

Kurzanleitung Ersatzohren für die Toniebox

Alternative zu den original Tonie Ohren

Set bestehend aus:


1 x Silikondrücker	Farbe je nach Bestellung	notwendig
2 x Mikrotaster		notwendig
4 x Kabel	1 x rot, 2 x gelb, 1 x schwarz; je 150mm	optional
3 x Buchsenpin		optional
1 x Buchsengehäuse		optional

Anstelle der optional angeführten Teile kann der original verbaute Kabelstrang verwendet werden. Hierzu müssen jedoch dessen Mikrotaster gegen jene von uns verwendeten Taster getauscht werden.

Danke für deine Entscheidung zum Erwerb unserer Ersatzohren.

Wichtig vor dem Einbau:

- Entferne die Mikrotaster aus den Silikonrückern.
- Lege die Silikonrückere **mind. 5 Minuten** in sprudelnd kochendes Wasser. Bitte **ohne** Deckel kochen! Achte ferner darauf, dass die Silikonrückere während des Kochens vollständig mit Wasser bedeckt sind!
- Reinige im Anschluss die Silikonrückere mit Spülmittel und heißem Wasser.
- Trockne die Silikonrückere, bevor du mit dem Zusammenbau startest.

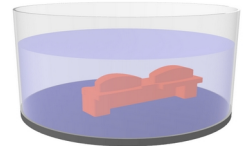

Zusammenbau

a. Stecker konfektionieren (crimpen od. löten):

- Pin1 ... rot => Leiser
- Pin2 ... 2 x gelb => Masse
- Pin3 ... schwarz => Lauter (bzw. blau bei original Kabelstrang)

b. Kabel an Mikrotaster anlöten

Kontaktstifte des Tasters samt Leiter **müssen zwischen beiden Stegen der Toniebox ausreichend Platz haben**, sodass die Druckschalter sauber auf den Stegen aufliegen!!!

c. Stecker auf Platine anstecken


d. Mikrotaster durch Gehäusedeckel führen

e. Leise/Laut Kontrolle

Durch drücken der Mikrotaster prüfen, welcher Taster tatsächlich für Leise/Laut zuständig ist.

f. Einbau

Die Mikrotaster von unten in die Silikonrückere einschieben. Die Tasterkontakte samt Kabel **müssen** zwischen den Stegen zum Liegen kommen.



ad a.



ad b.

ad b.

- Leiser: rot/gelb; Lauter: schwarz/gelb
- Kontaktstift mit Zange gerade biegen
- Etwas Lötzinn auf Kontaktstift auflöten
- Kabelende mit Lötzinn verzinnen
- Kabelende an Kontaktstift halten und ohne weiteres Lötzinn verlöten

ad f.



https://technik.kacetl.at/files/TonieErsatzohren_Kurzanleitung.pdf

Verwendungszweck

Unsere Silikonrückere sind ausschließlich für den Einbau und der Verwendung in der Toniebox bestimmt! Die Silikonrückere sind ein Ersatzteil für die Toniebox und Kindern nicht als Spielzeug, Knet- oder Kaugerät auszuhändigen. Sämtliche Teile sind bis zur Erfüllung des eigentlichen Verwendungszwecks von Kindern fern zu halten. Der Einbau erfolgt auf eigenes Risiko!

Zum Auffinden der optimalen Druckstellen von Leise/Laut befinden sich auf den Silikonrückern zwei kleine Nippel. Sprich mit deinem Kind darüber ;)